播種機用キャスター CR-7

はじめに

「播種機用キャスター CR-7」を、お買い上げいただきまして、ありがとうございます。本製品は、播種機の移動を一人で簡単に行えるようにした物です。適用機種をご確認の上、安全にお使いください。

播種機適用型式: G-7 G-37 HK-7(HP10 HM7 HI-7) HP15

組み立て方 使い方

キャスターを右図のように、片側の脚へ六角ボルトにてしっかりと組付けてください。


本機を移動する時は、キャスターのない方を持ち上げますと、脚が地面より離れますので、その時に移動してください。




移動時、キャスター側の脚が地面に接触しない様にして下さい。

思わぬ事故やケガ、機械の破損を招く恐れが あります。

折りたたみの補助レールは、倒れやすいので十分注意して下さい。

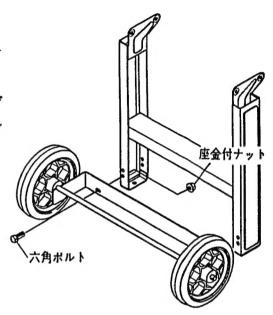

パーツリスト

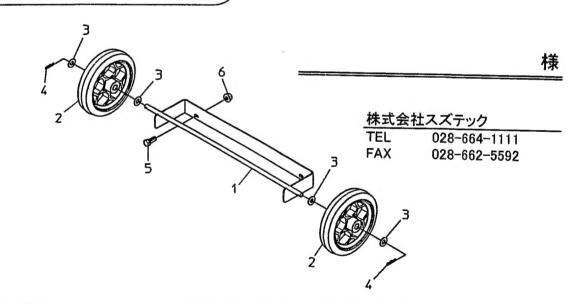

| No. | 部品番号 | 部品名称 | 個数 | 備 考 |
|-----|-------------|-----------|----|-------|
| 1 | 29222-31100 | キャスターフレーム | 1 | |
| 2 | 29222-31070 | シャリン | 2 | |
| 3 | 01420-01016 | ヒラザガネ | 4 | M10 |
| 4 | 01501-00918 | Rピン | 2 | φ9 |
| 5 | 01000-00612 | 六角ボルト | 2 | M6×12 |
| 6 | 01250-00606 | 座金付ナット | 2 | M6 |